


# BioKey Inside Plus an GU A-Öffner – Verkabelungsschema

hell- oder dunkelblau gezeichnet: Lieferumfang IDENCOM

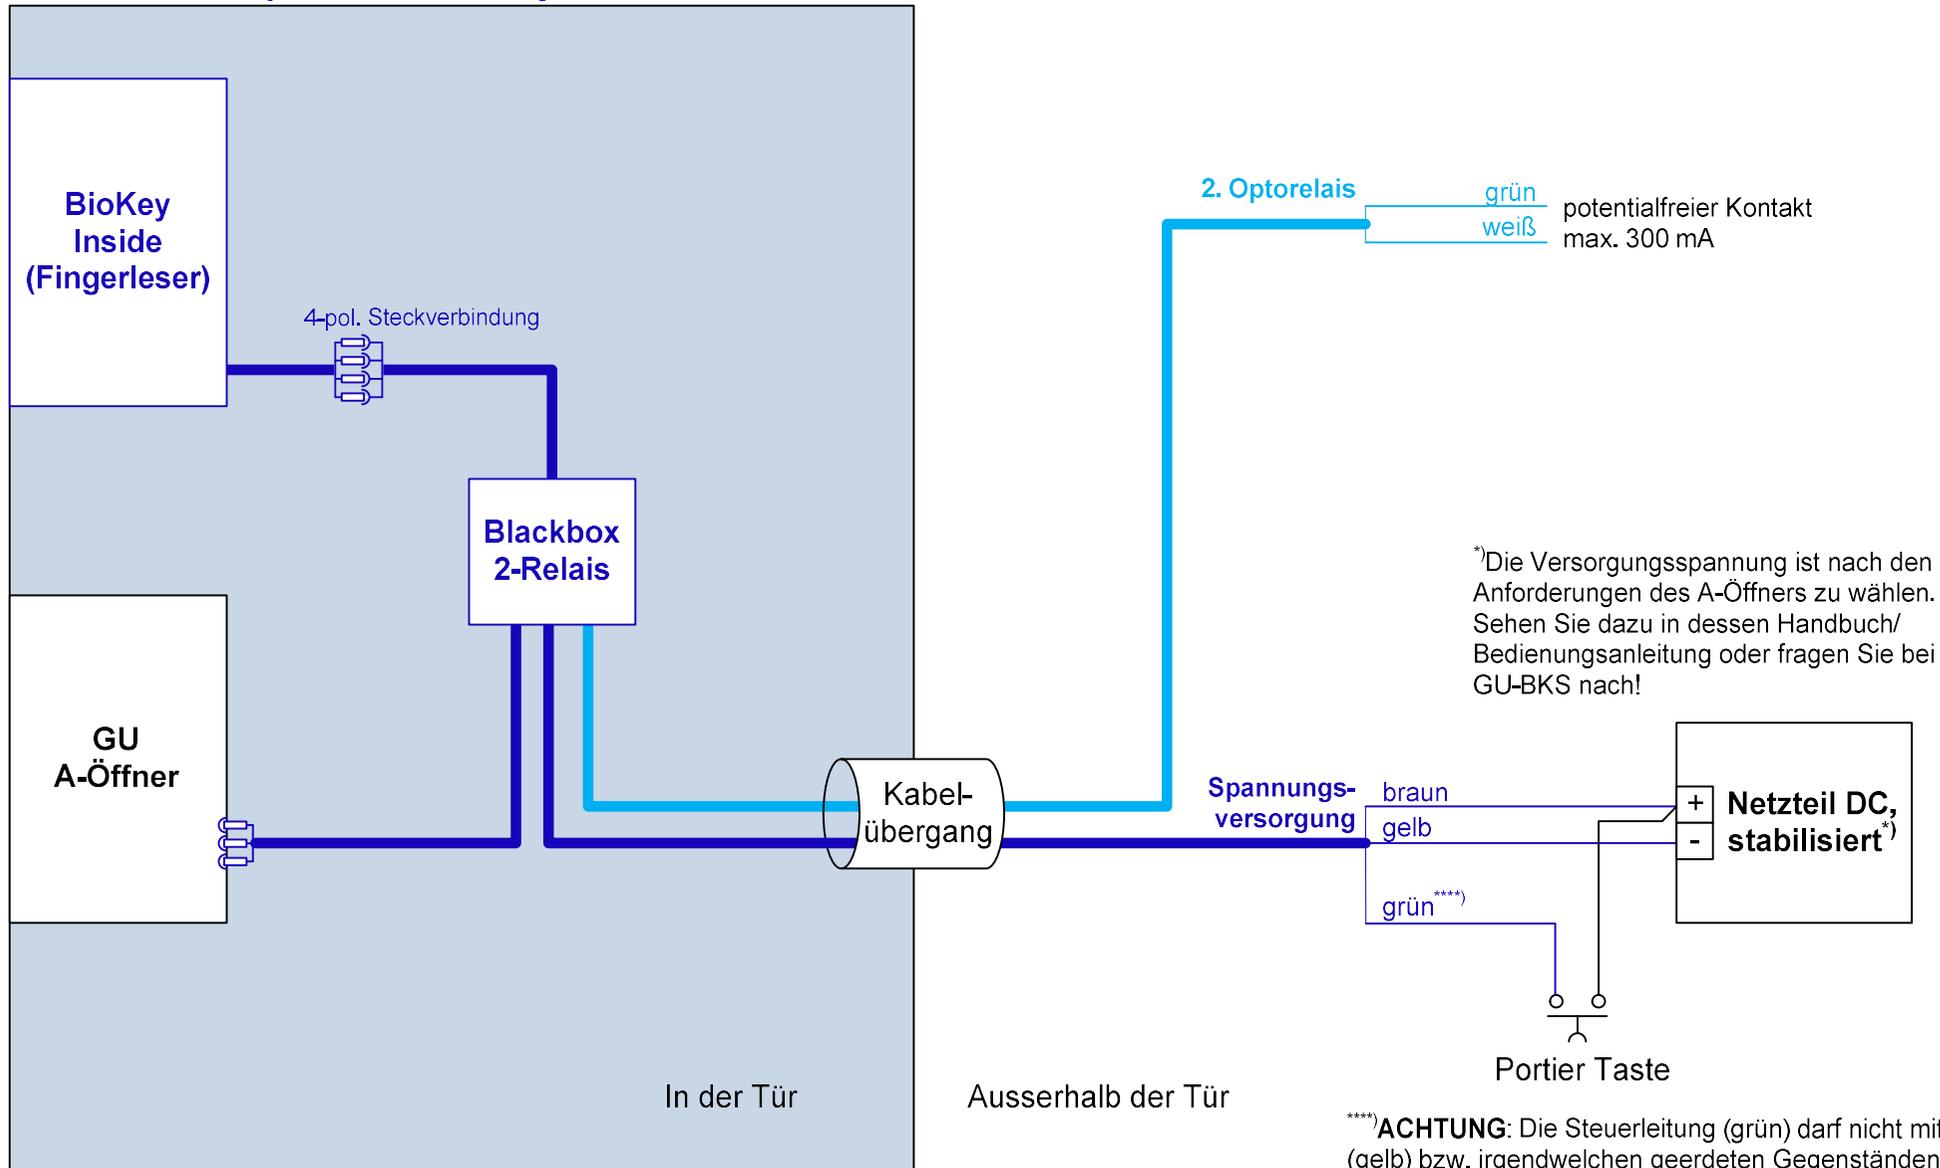

\*)Die Versorgungsspannung ist nach den Anforderungen des A-Öffners zu wählen. Sehen Sie dazu in dessen Handbuch/ Bedienungsanleitung oder fragen Sie bei GU-BKS nach!

\*\*\*\*) **ACHTUNG:** Die Steuerleitung (grün) darf nicht mit GND (gelb) bzw. irgendwelchen geerdeten Gegenständen in Berührung kommen, da sonst die Blackbox zerstört werden kann!  
Falls keine Portiertaste vorgesehen ist, die grüne Ader bitte isolieren!