

grün = Öffnungssignal (Entriegeln)
gelb = Umschaltung Tag/Nacht
grau/rosa = potentialfreier Signalausgang, diverse Signale einstellbar, Standard = Tür geschlossen + verriegelt (z.B. Freigabesignal für Drehtüröffner)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 5 x 0,8 mm²)

Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 2M zuzüglich Abdeckblech (abhängig von Stulp/ Profil), steckerfertig	5040501
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 3,5M	5040505
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 4,5M	5071245
2 Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT Kabel 4M , für externes Netzteil "Hutschiene"	5040503
3 T-BM+ ... inklusive Motorkasten	auf Anfrage
5 Zutrittskontrollsystem	IDENCOM
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE Basic ohne App	680 804
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE mit App	692 814


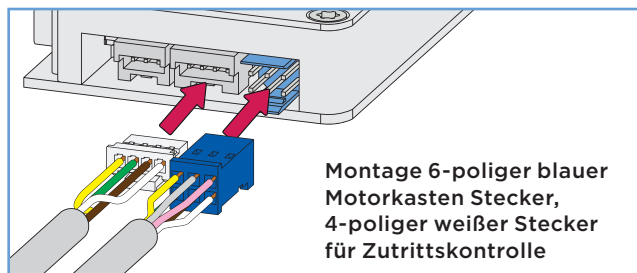


Abbildung 3.6.2-4: Montage blueMotion+ mit **"Fingerscanner IDENCOM Biokey INSIDE, Mini X"** (flügelseitig)

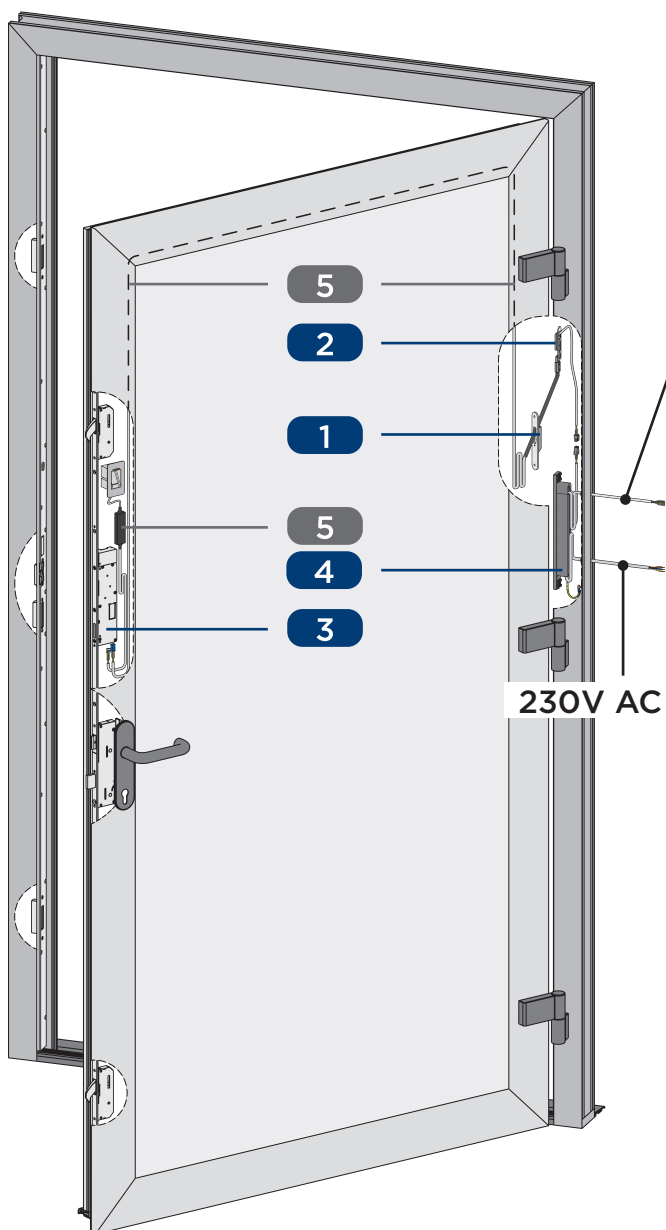

Keine Fremdspannung anschließen!

- weiß** + 24V DC
- braun** 0V Masse
- grün** Öffnungssignal
- gelb** Umschaltung T/N
- grau** } potentialfreier
- rosa** } Signalausgang

grün = Öffnungssignal (Entriegeln)
gelb = Umschaltung Tag/ Nacht
grau/rosa = potentialfreier Signalausgang, diverse Signale einstellbar, Standard = Tür geschlossen + verriegelt (z.B. Freigabesignal für Drehtüröffner)

Hinweis! max. 40 m verlängerbar (min. 5 x 0,8 mm²)

i Hinweis: Empfohlen wird die Positionierung von Rahmennetzteil und Kabelübergang auf der Bandseite, entweder zwischen unteren/ mittleren Band oder jeweils ca. 10 cm über/ unterhalb des mittleren Bandes.

Bezeichnung	Art.-Nr.
1 Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 2M zuzüglich Abdeckblech (abhängig von Stulp/ Profil), steckerfertig	5040501
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 3,5M	5040505
alternativ Kabelübergang T-KÜ-T1 FT 4,5M	5071245
2 Rahmenteil Kabelübergang T-KÜ-T1 RT KABEL 0,6M RNT , für Rahmennetzteil	5040504
3 T-BM+ ... inklusive Motorkasten	auf Anfrage
4 Rahmennetzteil T-NETZTEILRAHM 24V DC 1,5A (2,5A/2S) BM+/EAV4	5083482
5 Zutrittskontrollsystem	IDENCOM
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE Basic ohne App	680 804
Fingerscanner IDENCOM BioKey INSIDE mit App	692 814

Abbildung 3.6.2-5: Montage blueMotion+ mit **"Fingerscanner IDENCOM Biokey INSIDE, Mini X und Rahmennetzteil"** (flügelseitig)